

(PL) Instrukcja montażu

(CZ) Návod k montáži

(D) Montageanleitung



(GB) Assembly instruction

(F) Model d'emploi

(HU) Szerelési útmutató

(I) Istruzione di montaggio

(NL) Handleiding voor de montage

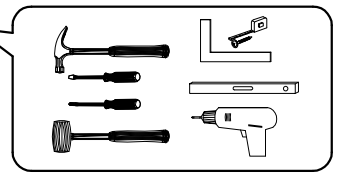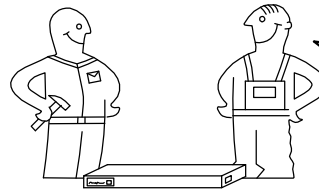





(RU) Инструкция по монтажу



(RO) Instrucțiuni de montare

(SK) Návod k montáži

(TR) Montaj talimatı


⚠ Uwaga • Upozornění • Achtung • Attention • Caution • Figyelem Attenzione • Opgelet • Внимание • Atenție • Upozornenie • Dikkat ⚠	
PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující abrazivní částice.
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.
HU	A tisztítás kizárólag törölruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószereket nem szabad használni.
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
NL	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не пред-назначенных для ухода за мебелью.
RO	Curățarea trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umezit. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
SK	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomocí utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúci abrazívni častice.
TR	Lütfen sadece bir toz beziyile veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.

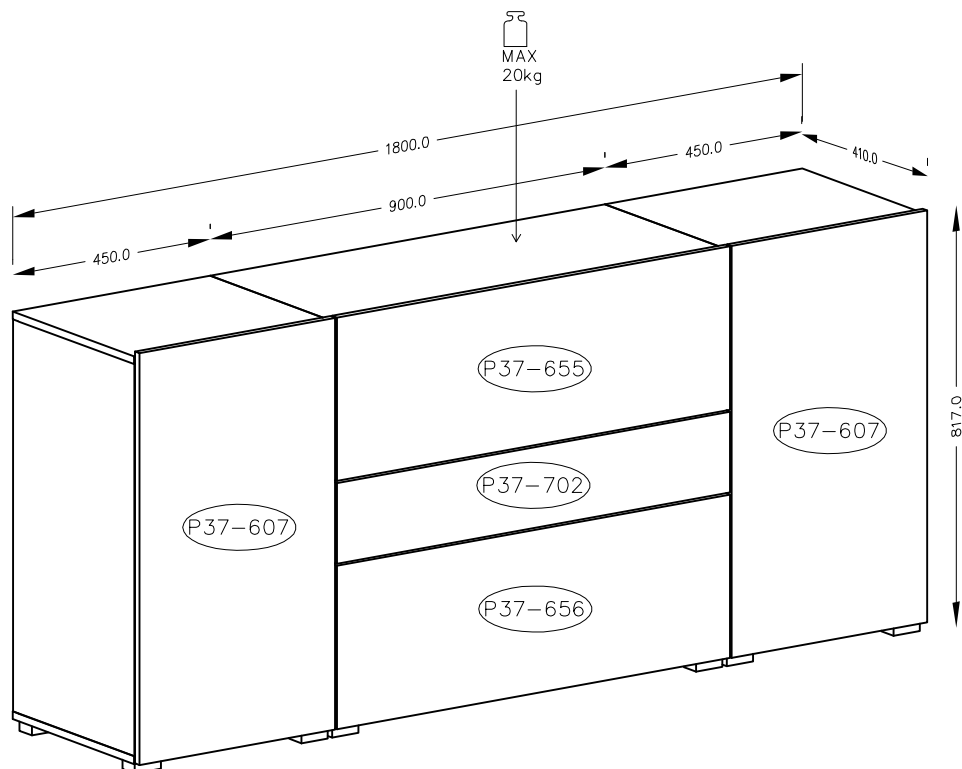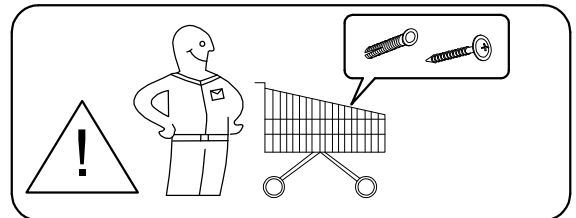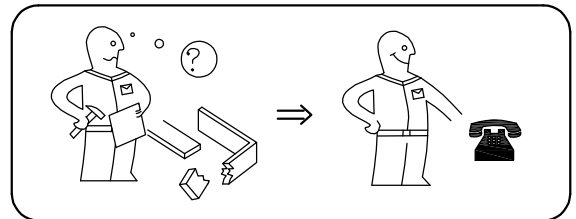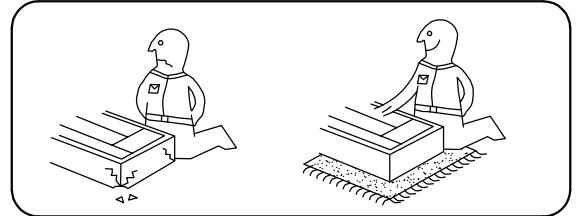

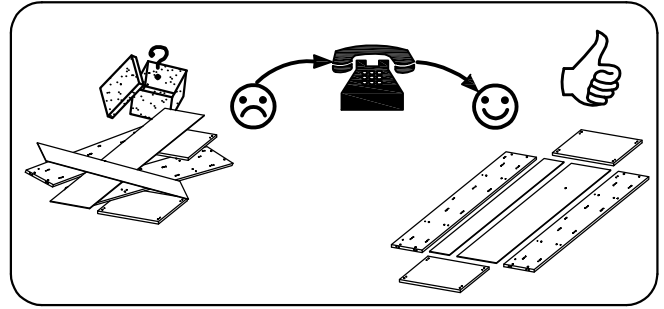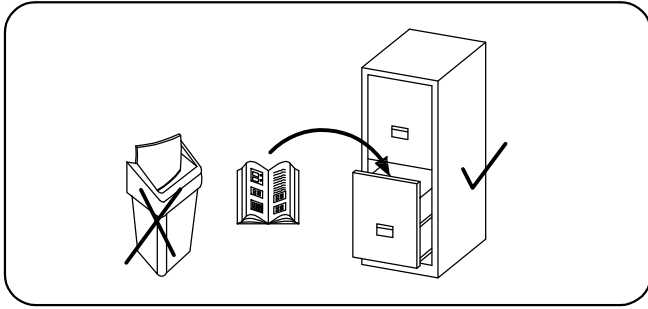





MAX
5kg


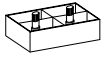
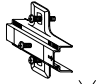
P37-451 P37-503

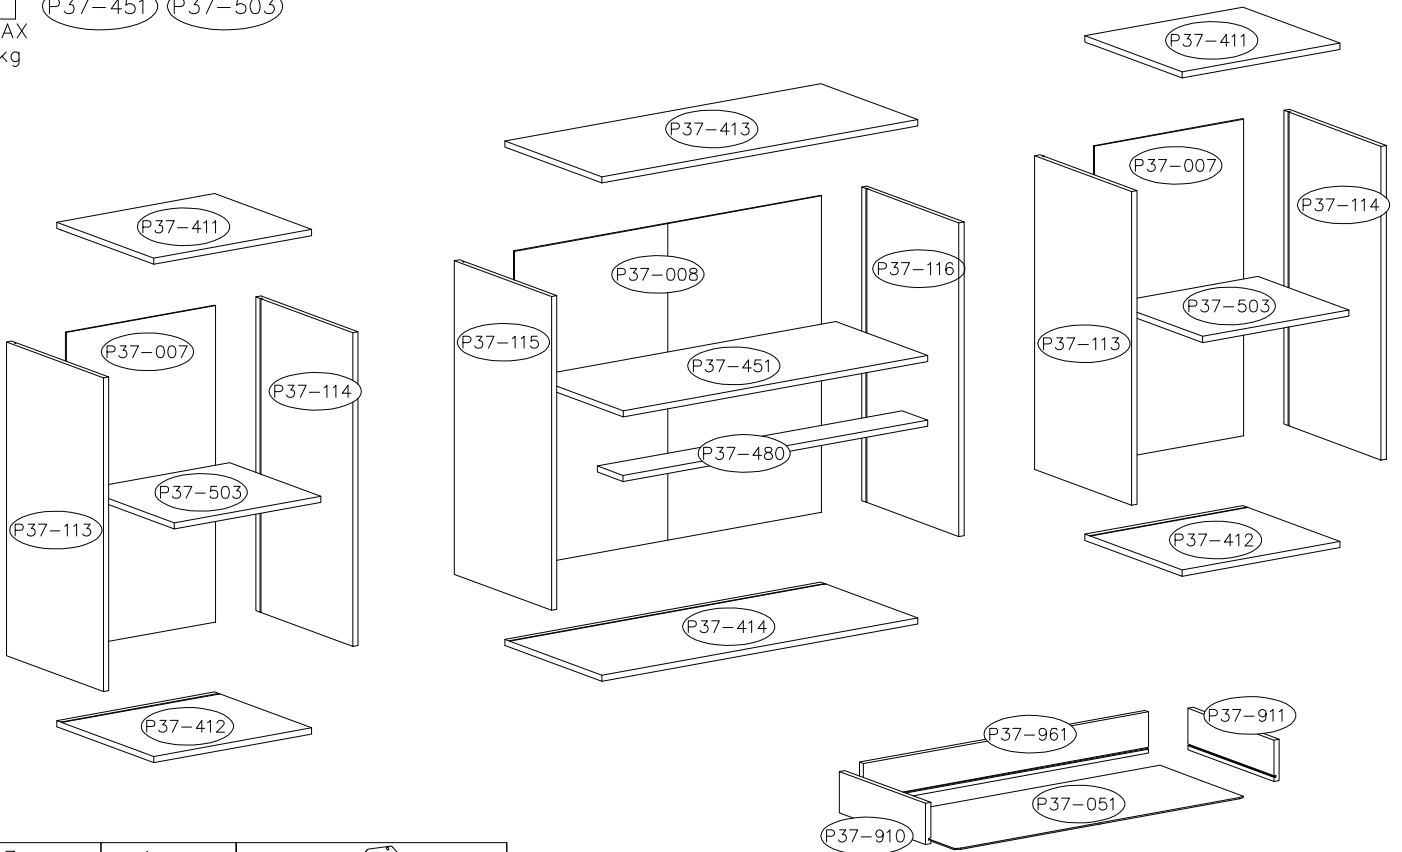


3mm I1	4mm I2	 R L Q5
1	1	1 KPL










 A	 B	 D	 K	 K1	 R1	 W1	 F	 F1	 G3	 R2
18	18	36	4	12	4	4	16	4	4	2
KR-0 Y	 X	 P	 C1	 N1	KR-8 Y1	 W8	 J	 E	 W3	 J2
6	8	13	18	1	2	4	20	8	28	1

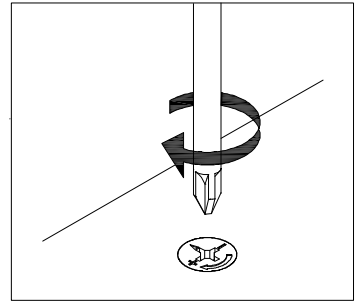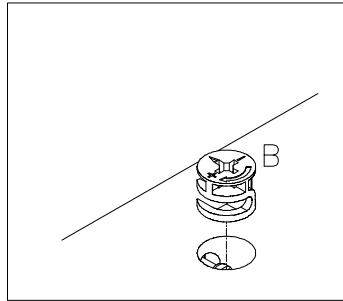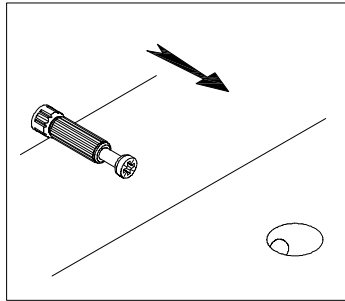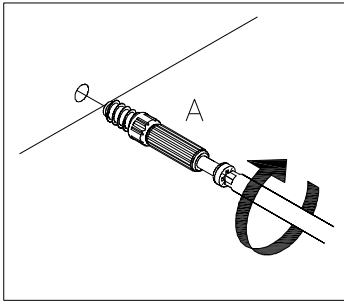



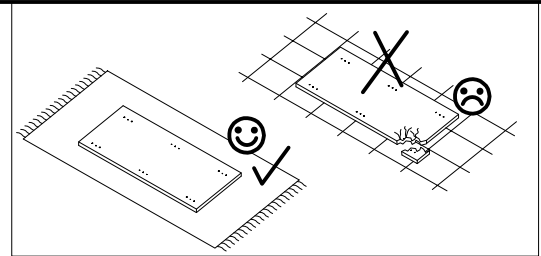



 A	 P	 X
12	13	2

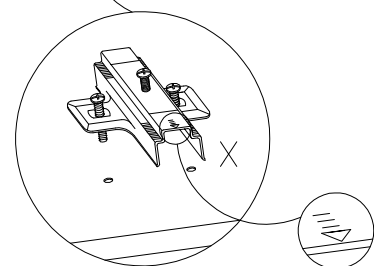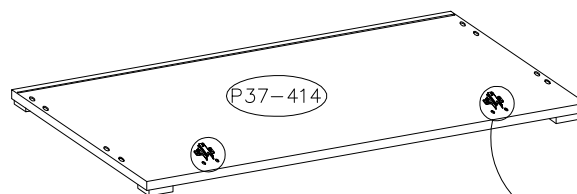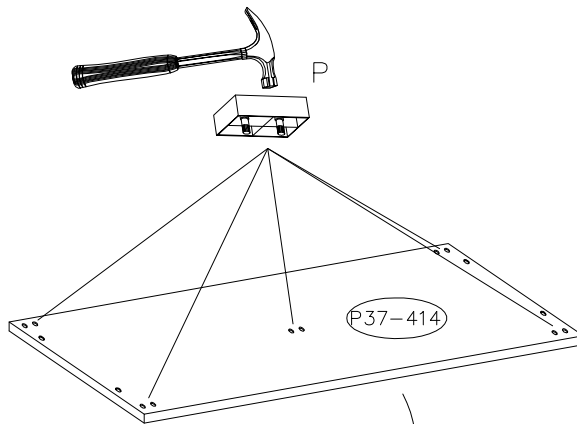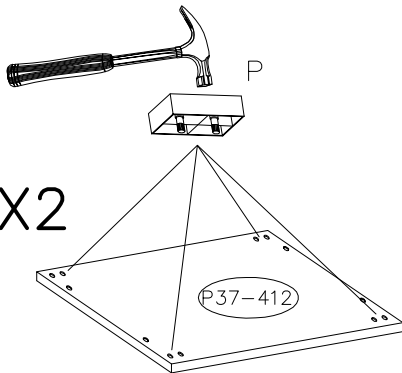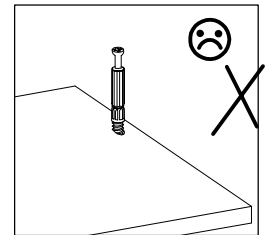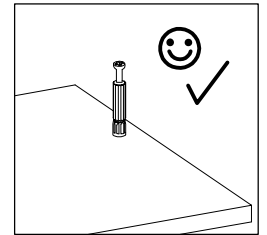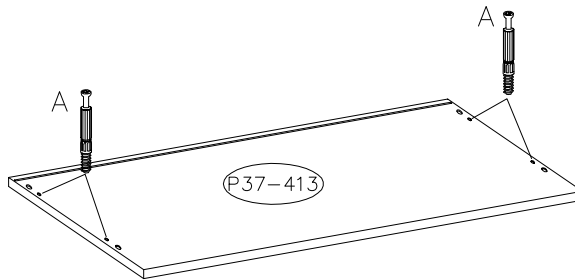
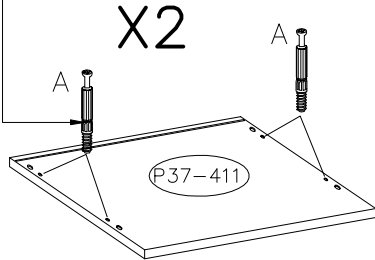



1

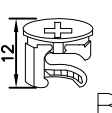


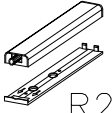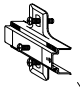 B	 8.0x30 D	 3.5x13 W8	 R2	 X
4	8	4	2	2

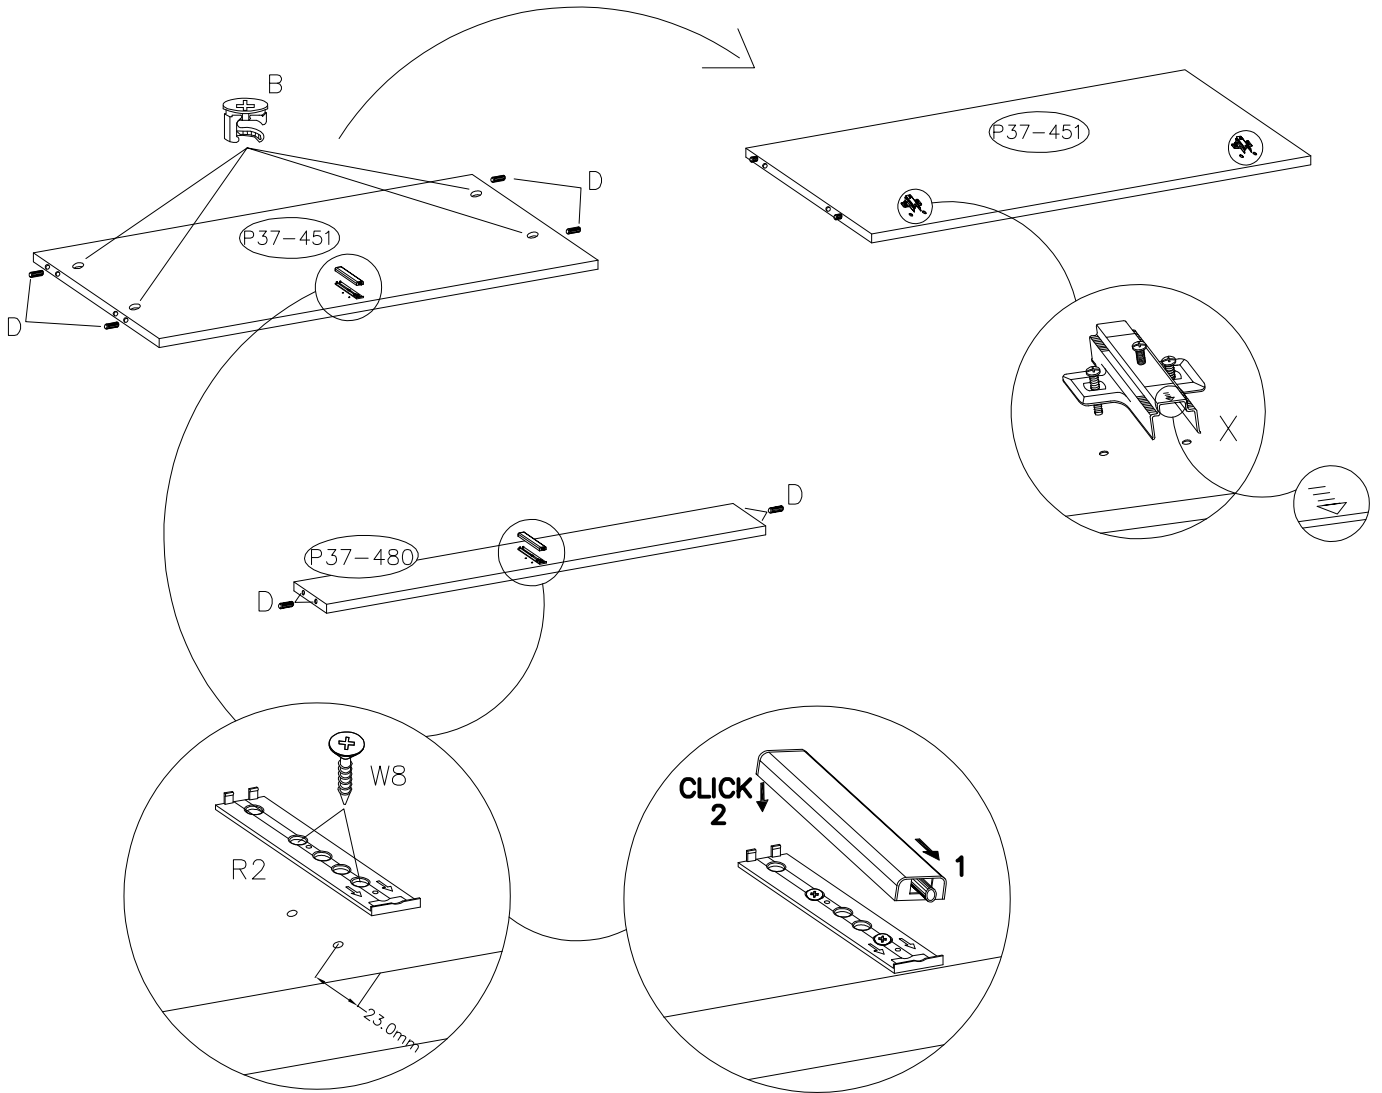



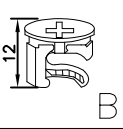
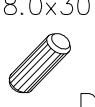
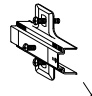



 B	 8.0x30 D	 X
8	16	4


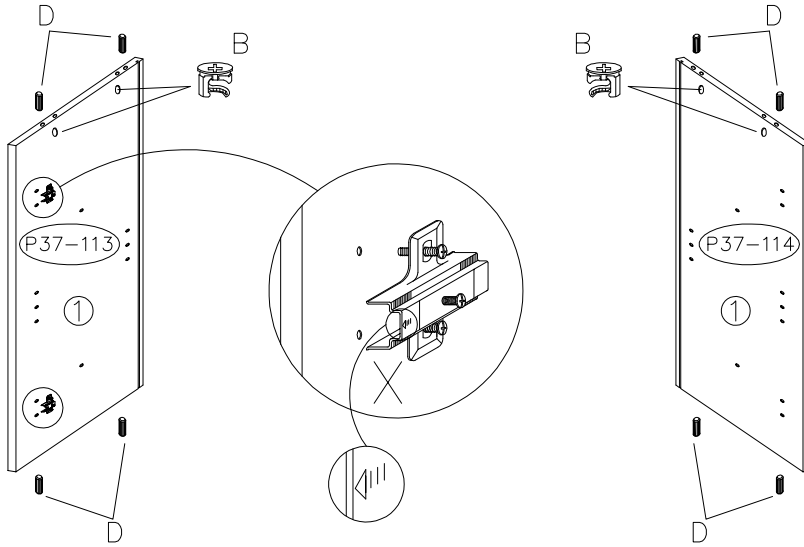
X1

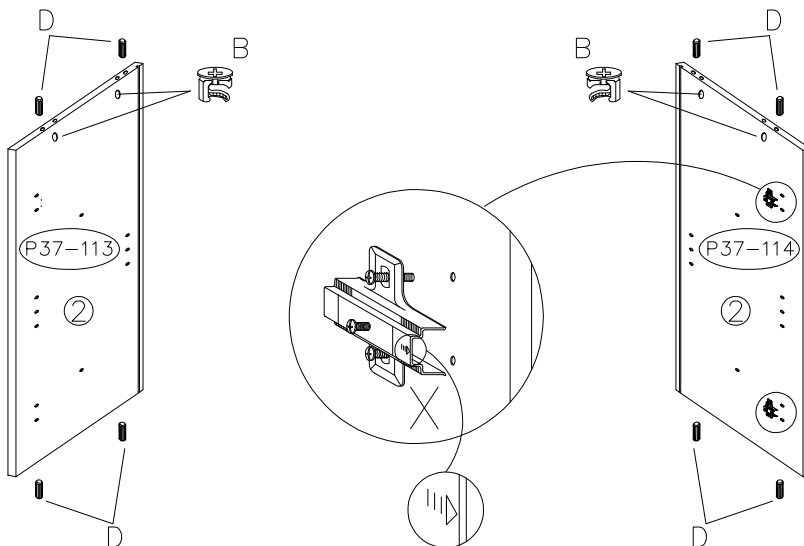


X1

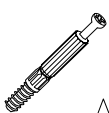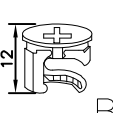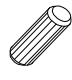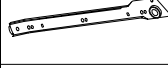


 A	 B	8.0x30  D	 L	6.0x11  Q5	 F1	3.0x13  W3
4	4	8	1 SZT		4	2

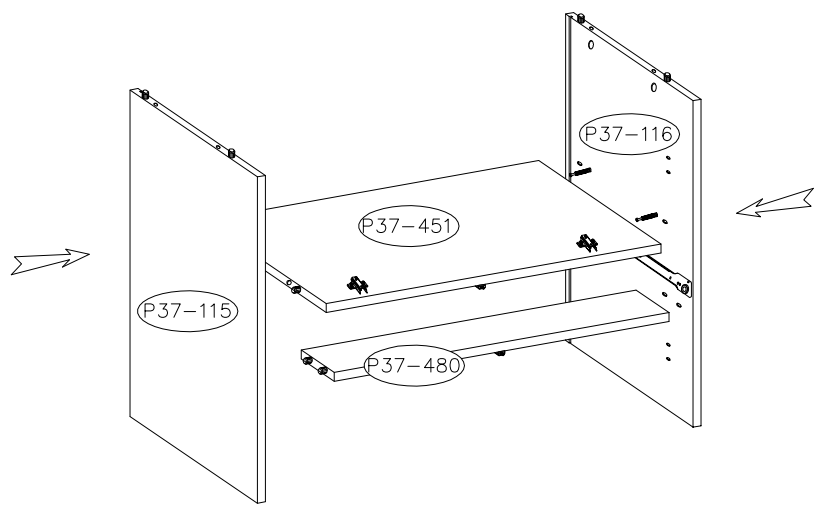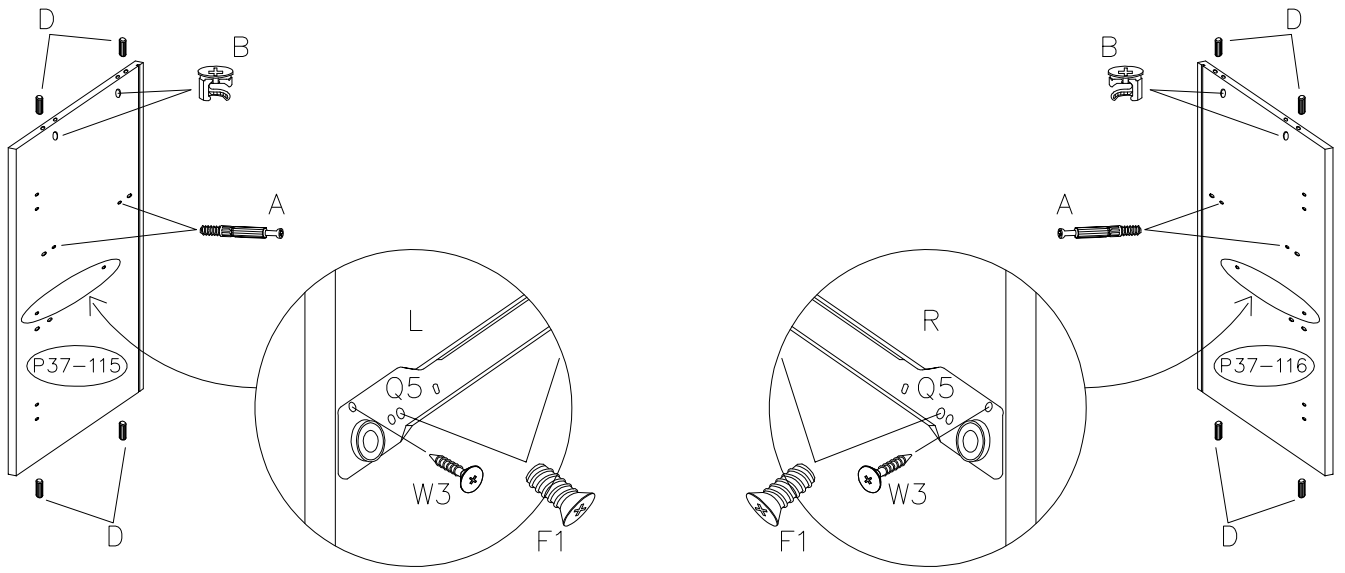






6.4X50 K1	4mm I2
12	1


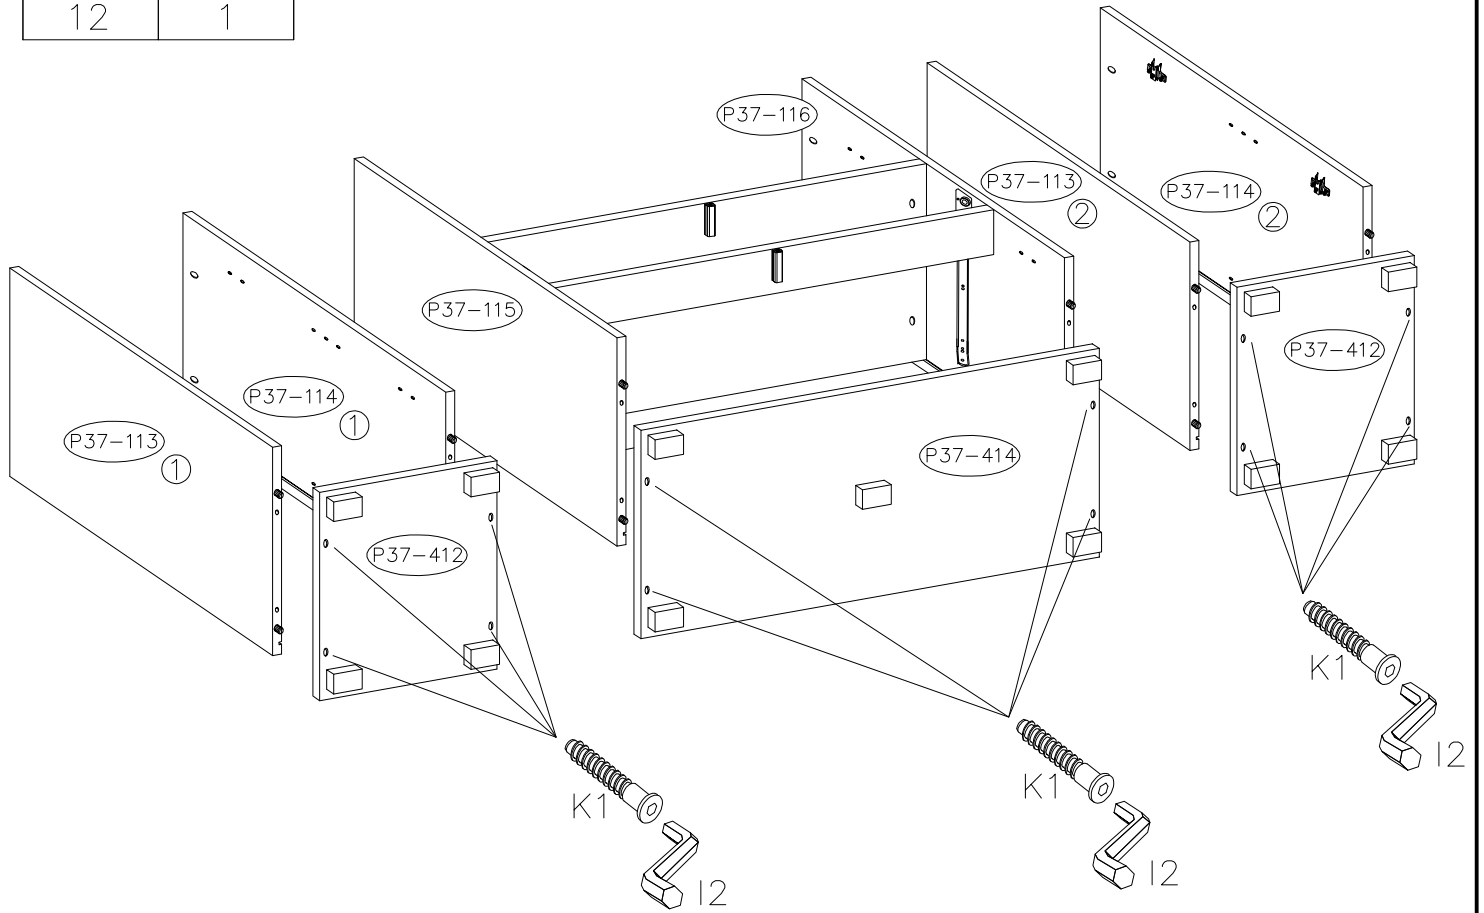


E
8


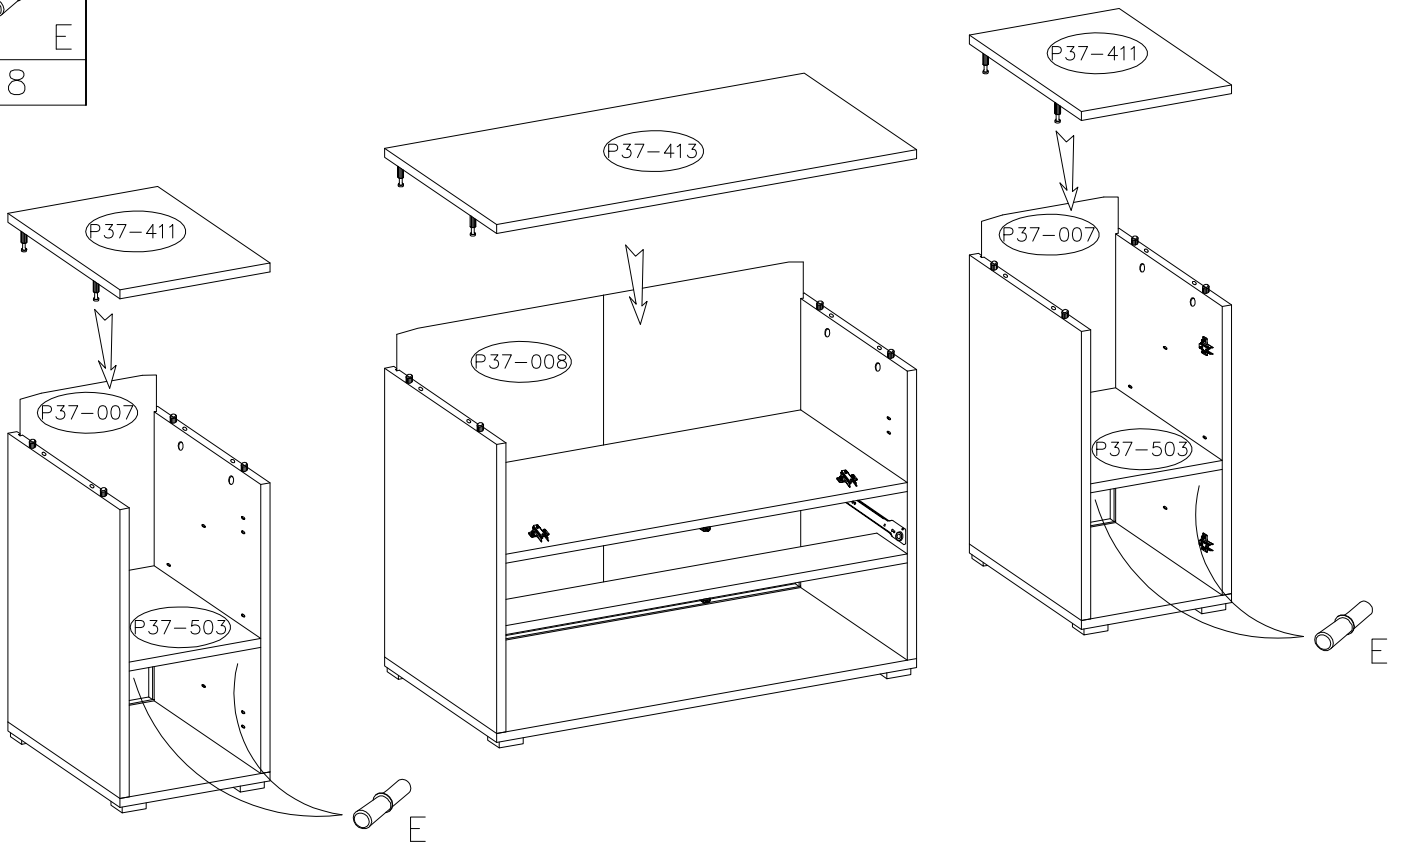


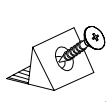

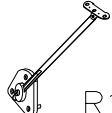

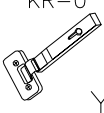

J
20

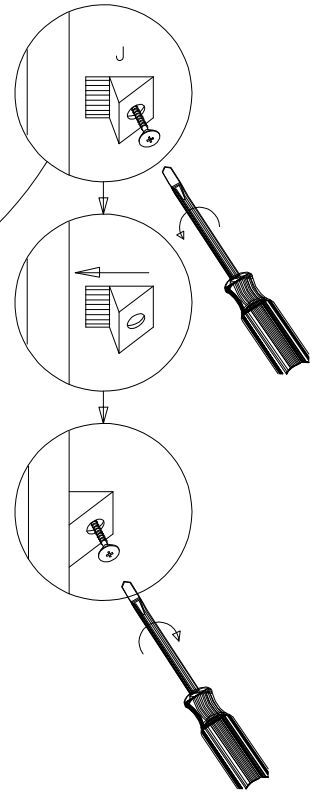
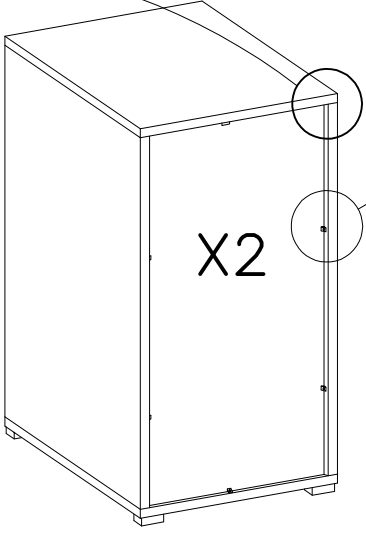
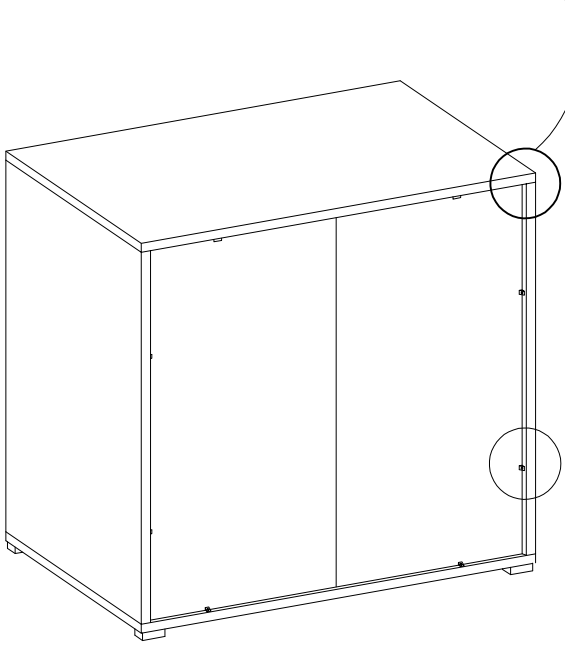
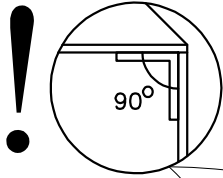


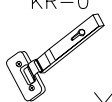
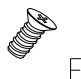

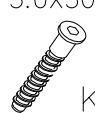




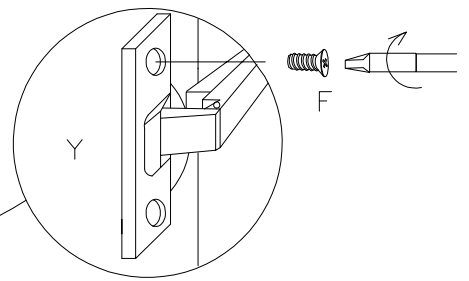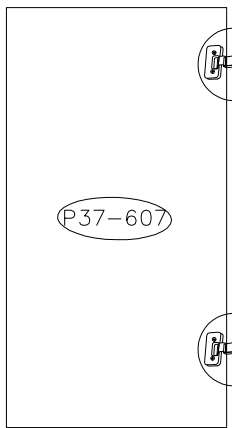

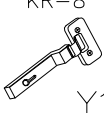KR-0	6.3x13
	
Y	F
4	8



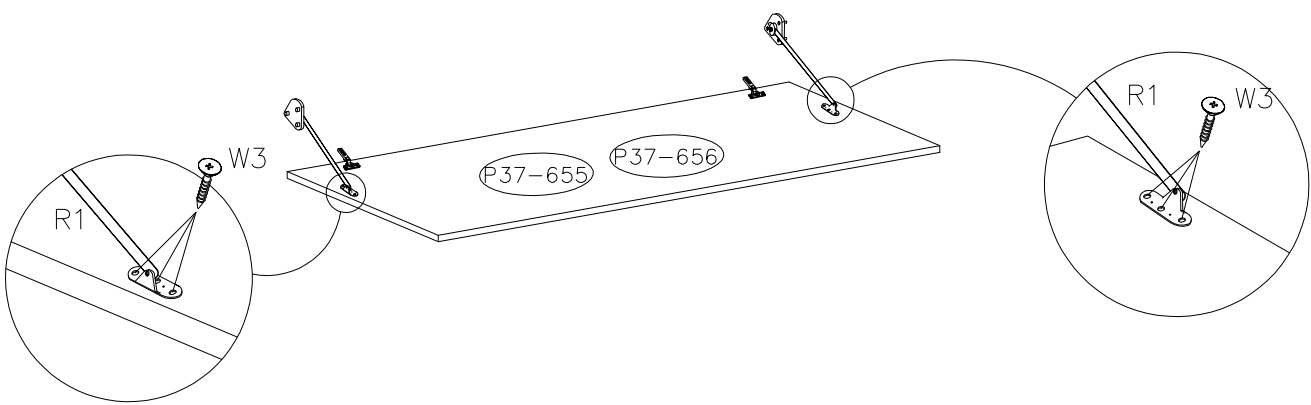
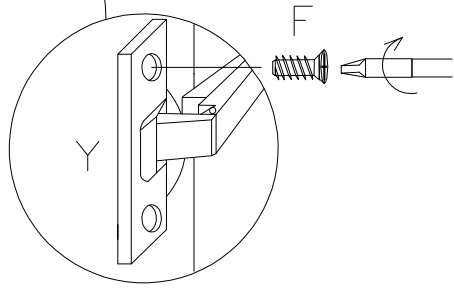
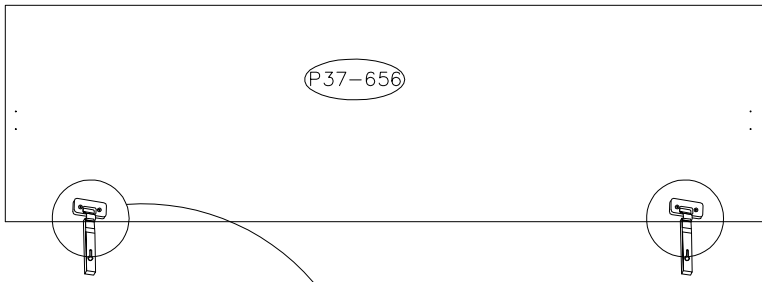
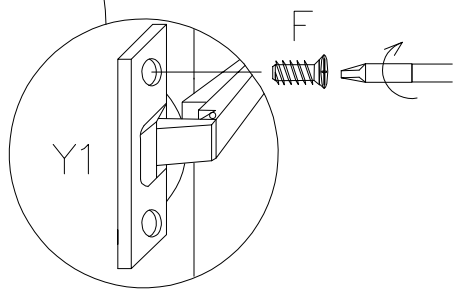
X2

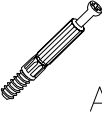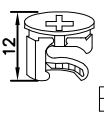
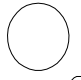





KR-8  Y1	6.3x13  F	R1  R1	3.0x13  W3	KR-0  Y
2	8	4	12	2




 A	 B	8.0x30  D	5.0x50  K	3mm  I1	 R  L Q5	3.0x20  G3	L-348  N1	3.0x13  W3
2	2	4	4	1	1 KPL	4	1	2

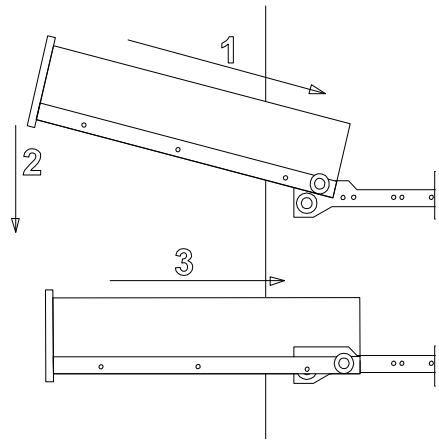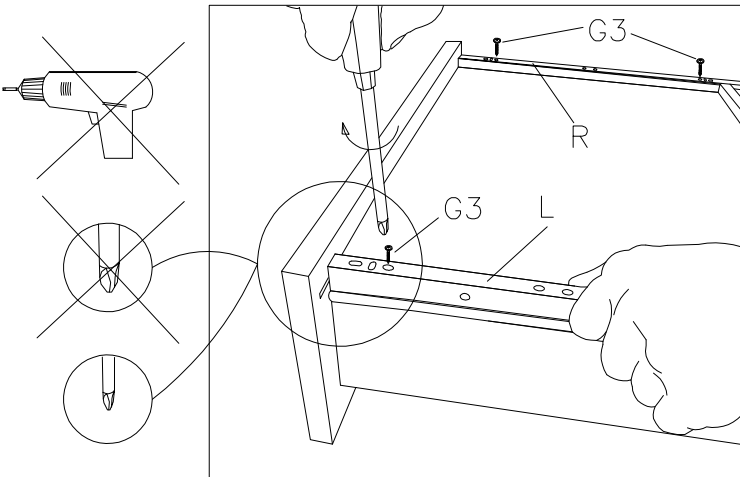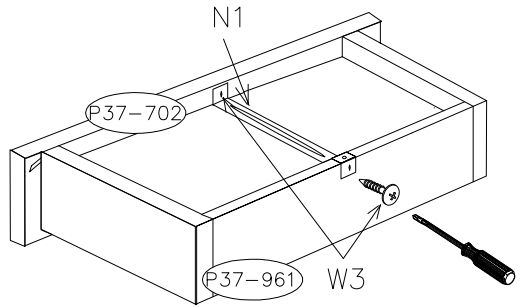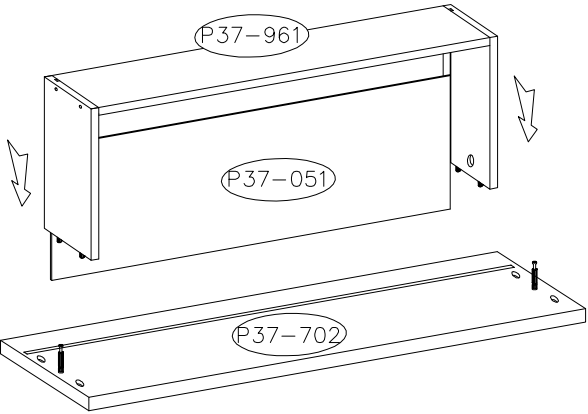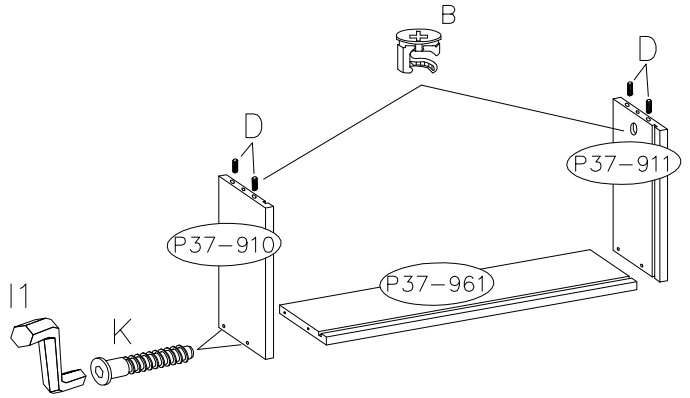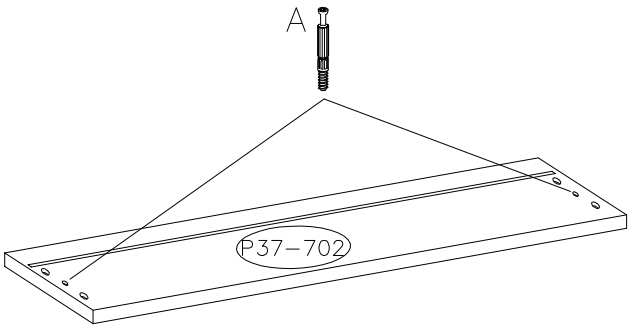


3.0x13  W3	 C1
12	18

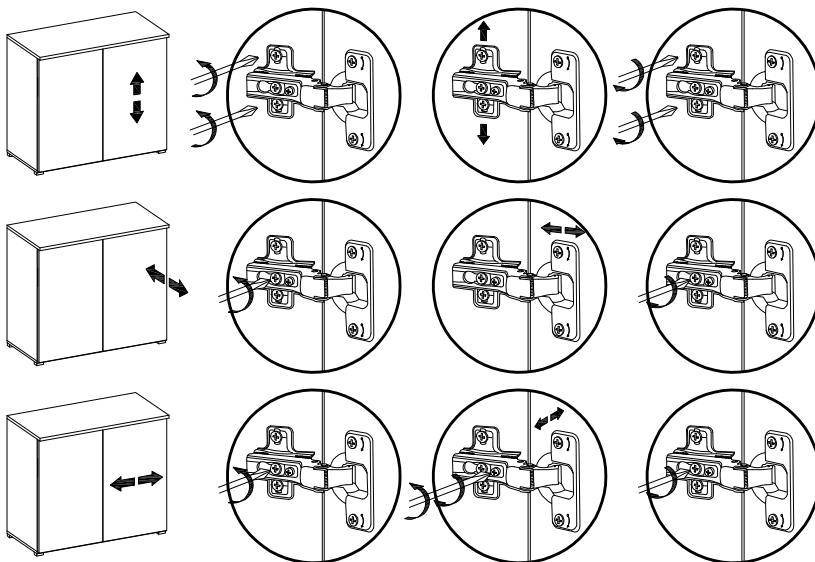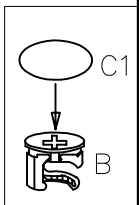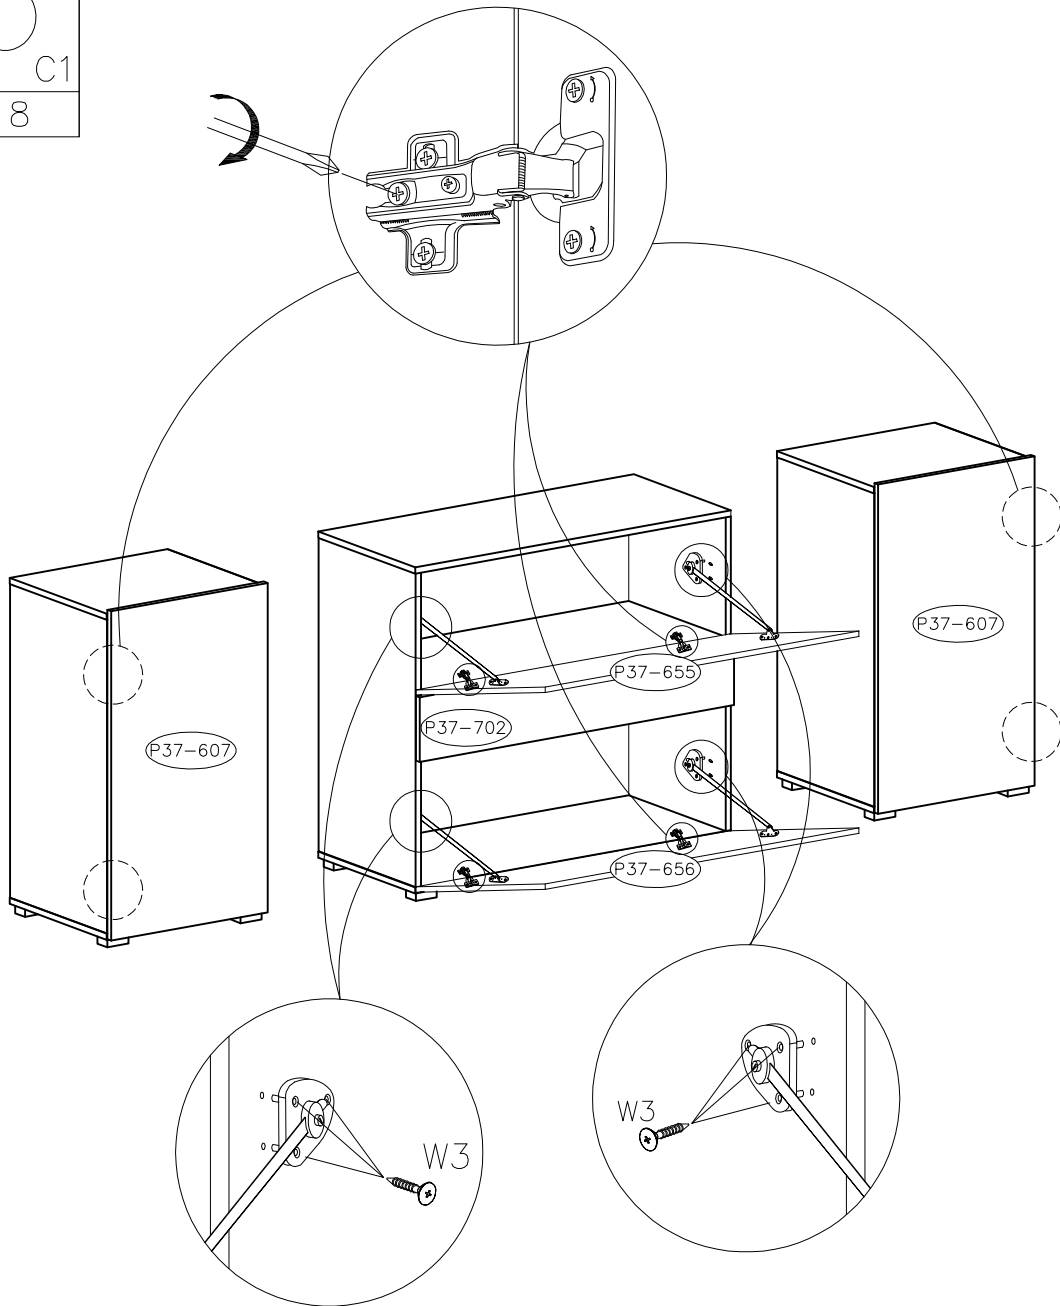


- (F) Mettre la porte (égaler les gonds)
- (I) Regolare la porta (livellare le parentesi)
- (D) Turen einstellen (Scharniere justieren)
- (GB) Adjusting the doors (adjusting the hinges)
- (NL) Deuren instellen (scharnieren afstellen)
- (PL) Nastawic drzwi (wyrownac zawiasy)
- (TR) Kapilarin ayarlanmasi (menteşelerin seviye ayari)
- (RU) Регулировка дверей (регулировка шарнира)
- (RO) Ajustati uşa (aliniaşi balamalele)
- (CZ) Seřid'te dveře (vyrovnejte závěsy)
- (SK) Zrad'te dvere (vyrovnajete závěsy)
- (HU) Állítsa be az ajtót (igazítsa be a zsanérokot)




3.5x25  W1
4

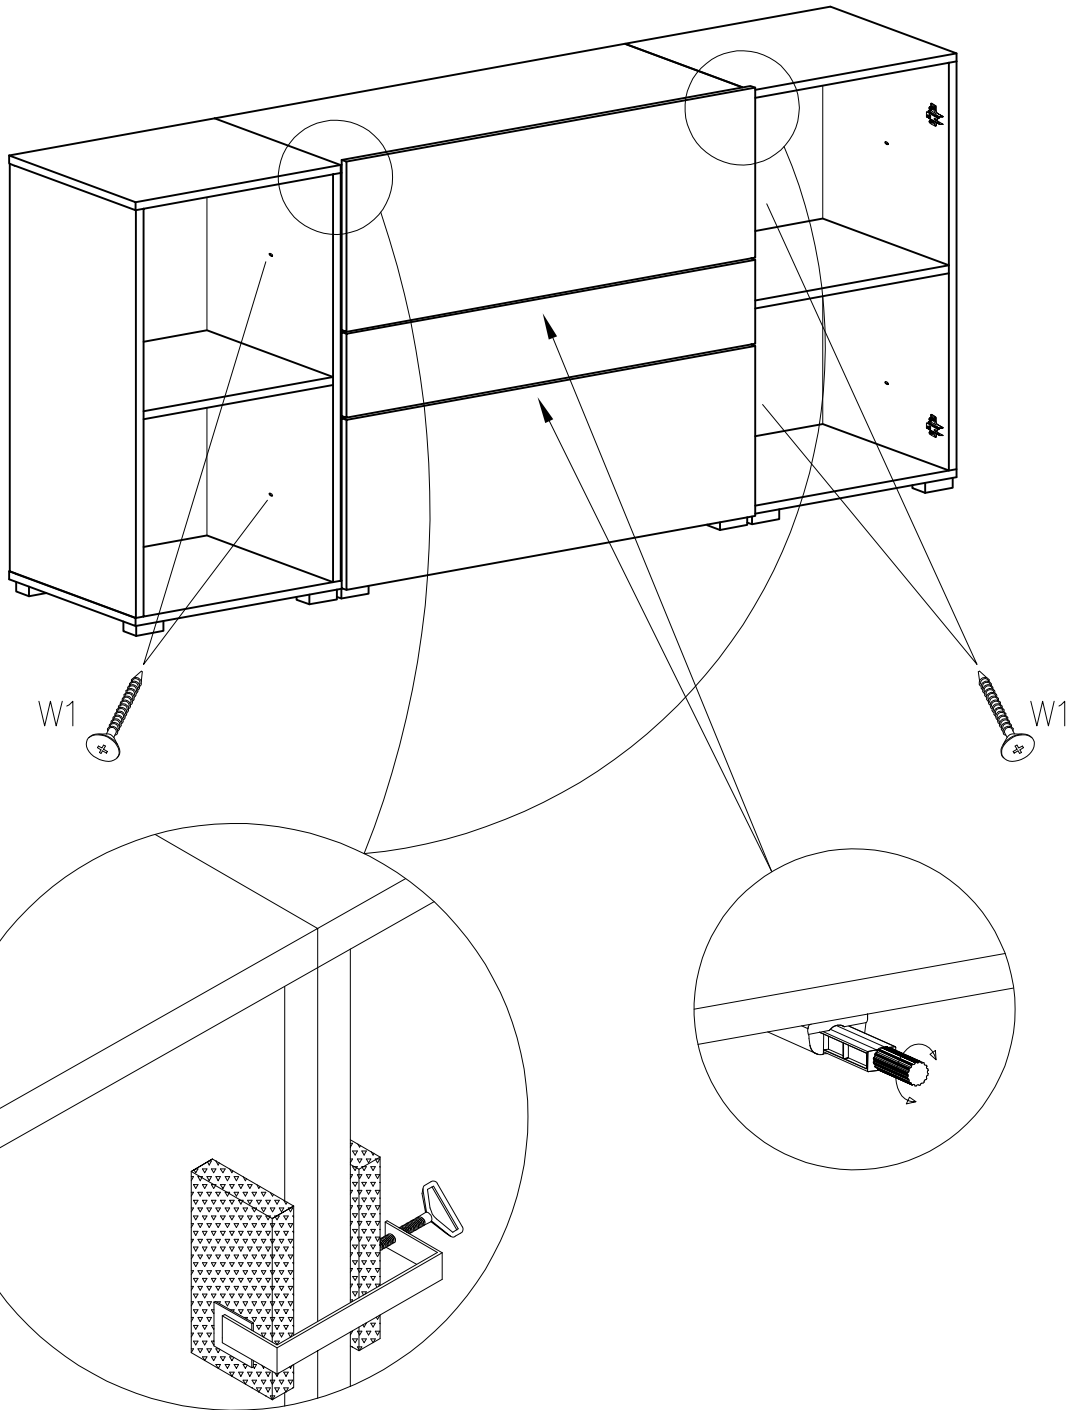


1

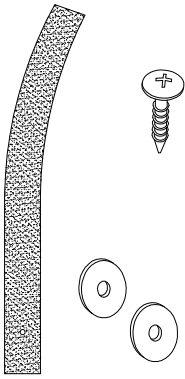

Uwaga • Upozornini • Achtung • Attention • Caution • Figyelem Attenzione • Opgelet • Внимание • Atentie • Upozornenie • Dikkat	
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem - koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kolki mocujące.
CZ	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí - bezpodmínečně umstěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
D	Wandbefestigung dient als Klippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement - à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming - zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltonamento - attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
HU	A termékét a falhoz kel rögzíteni, külfölden az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tülpi kell használni!
RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
RO	Sistemul de fixare la perete serve ca protectie la rãsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu - bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!

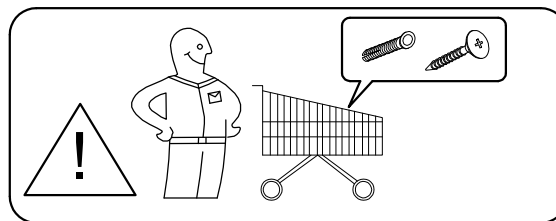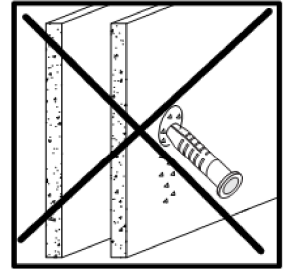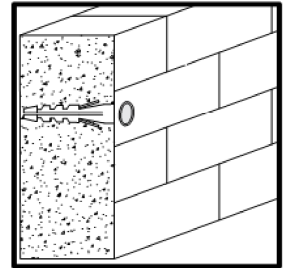

2a

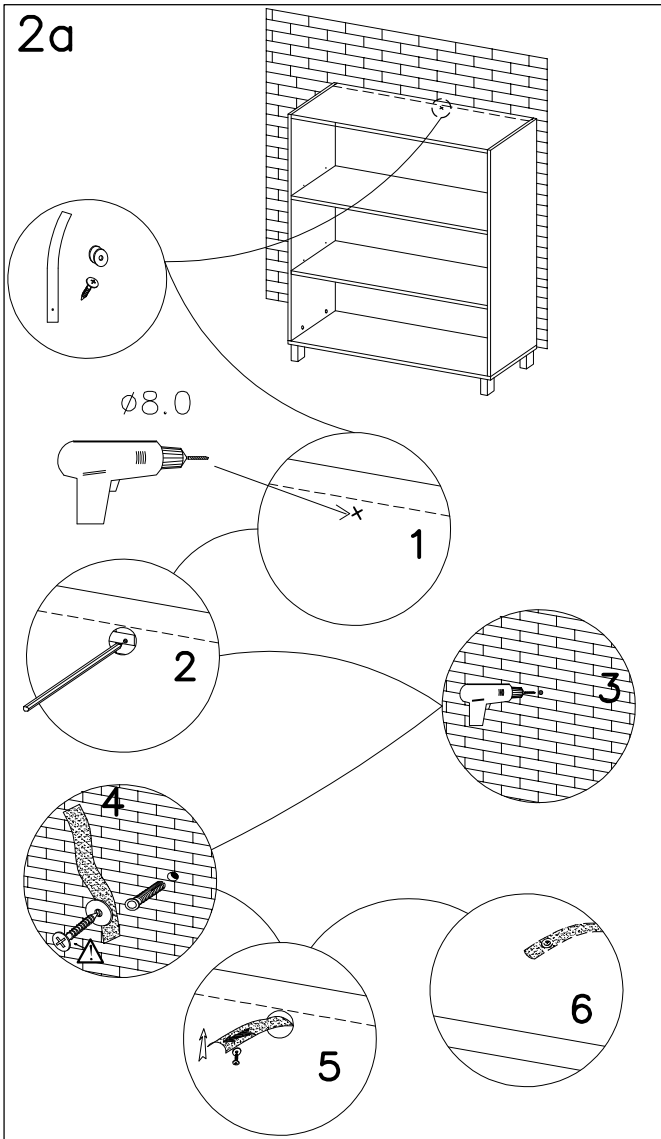

2b

